








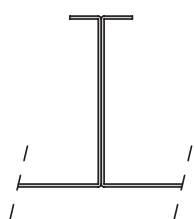



Annexes

	Terminologie des angles et des bouts des bacs	74
	Caractéristiques de la perforation	75
	Profils de rive et porteurs spéciaux	76
	Solutions personnalisées	77
	Acoustique	78
	Stabilité au feu	79
	Conditionnement	80
	Mise en œuvre	82
	Maintenance	86

Terminologie des angles et des bouts des bacs




■ **ANGLE VIF**
Jonction discrète
entre bacs

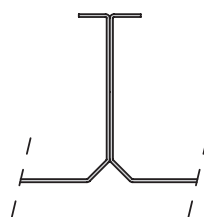

■ **ANGLE CHANFREINÉ**
Jonction marquée
entre bacs, masque
les désaffleurs


Bout Ouvert (BO)

Pour les recoupes sur chantier

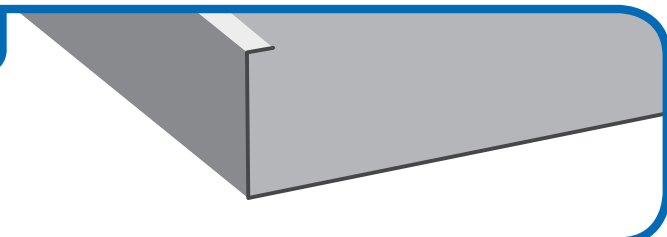


Bout Relevé Droit (BRD)

Pour une meilleure rigidité en bout de bac

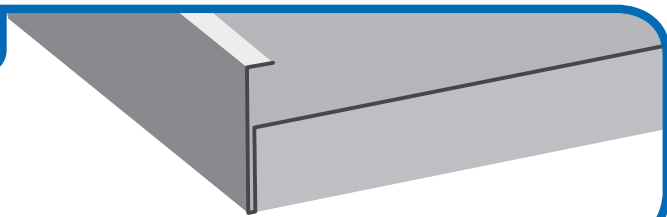

Bout Relevé Z (BRZ)

Pour une pose tramée affleurante

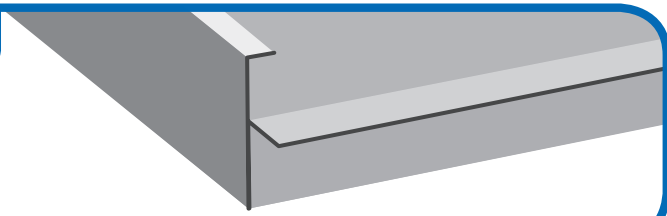

Bout Relevé Z Crochet (BRZC)

Pour une pose tramée affleurante sécurisée

